FIN

PIKAOPAS

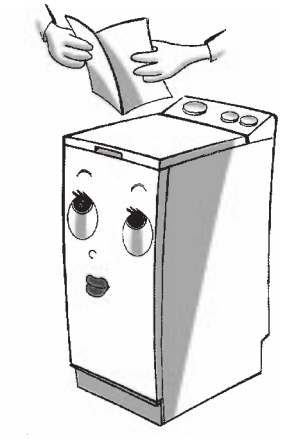

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, niin saat pitkäaikaisen ilon uudesta pesukoneestasi.

1. Kuljetustuen poistaminen
Kuljetuksen aikana allas on tukevasti kiinnitettynä koneen runkoon. Ennen kuin pesukone kytketään päälle, siitä on poistettava pakkaus ja kaikki styroksituet samoin kuin kuljetustuki (ks. jakso “Kuljetustuen poistaminen”).
Kone voi vaurioitua hyvin pahasti, jos alat käyttää sitä ennen kuin olet poistanut kuljetustuen.

2. Ensimmäinen pesukerta
Ennen ensimmäistä pesukertaa on suositeltavaa puhdistaa koneen sisusta käyttämällä konetta kerran ilman pyykkiä.

1. Pane hieman pesuainetta pesuainekoteloon **II**.
2. Valitse ohjelmanvalitsimella pesuohjelmaksi kirjopyykki 60 °C.
3. Käynnistä kone (katso ohjelmataulukkoa)

PESUKONEEN OSAT

1. Kansi
2. Sisäkansi
3. Pesuainekotelo
4. Rummun luukku
5. Roskaloukun kansi
6. Pyörät (riippuu mallista)
7. Jalkalista

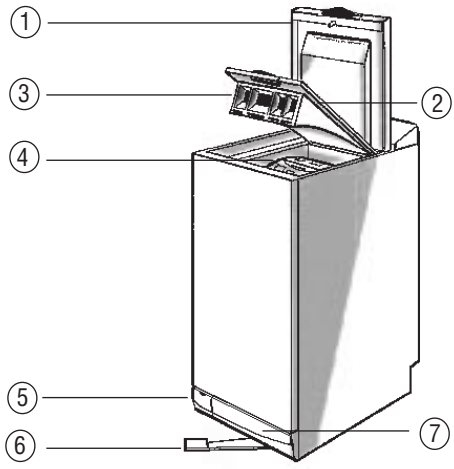

SISÄLTÖ

ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA	SIVU 3
OTA YMPÄRISTÖ HUOMIOON	SIVU 3
TÄRKEÄÄ	SIVU 3
KULJETUS	SIVU 3
PYYKIN LAJITTELU	SIVU 4
KONEEN TÄYTTÖ	SIVU 4
PESU- JA HUUHTELUAINEIDEN KÄYTTÖ	SIVU 5-6
KONEEN TOIMINNOT	SIVU 7
HOITO	SIVU 7-8
VIANETSINTÄ	SIVU 9
HUOLTO	SIVU 9
KULJETUSTUEN POISTAMINEN	SIVU 10
ASENNUS	SIVU 10
VESILIITÄNTÄ	SIVU 10
VIEMÄRILIITÄNTÄ	SIVU 11
SÄHKÖINEN LIITÄNTÄ	SIVU 11

ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTOA

1. Tarkista, että kone on vahingoittumaton ja että kansi ja sisäkansi sulkeutuvat tiiviisti.
2. Kone on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Jos konetta käytetään muussa kun kotitalouskäytössä tai muuhun kuin pyykinpesuun, takuu ei ole voimassa.
3. Poista kuljetustuki (ks. “Kuljetustuen poistami nen”).
4. Koneen asennus ja sähköinen liitäntä on annettava pätevän ammattimiehen tehtäväksi valmistajan ohjeiden ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.

YMPÄRISTÖ HUOMIOON

1. Pakkaus on tehty kokonaan kierrätettävistä materiaaleista, kuten kierrätysmerkistä ♺ ilmenee.
2. Kone on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Kun kone aikanaan romutetaan, on noudatettava paikallisia määräyksiä.
3. Älä ylitä valmistajien suosittelemia pesuainemääriä. Liian suuri määrä pesuainetta voi aineuttaa liiallista vaahtoamista.
4. Säästä vettä ja sähköä pesemällä täysiä koneellisia (pyykin määrä riippuu ohjelmasta).
5. Pese vain hieman likaantunut pyykki ilman esipesua.
6. Käytä alhaista lämpötilaa tai nopeaa ohjelmaa, kun peset vain vähän nuhjaantuneita vaatteita.
7. Paina vajaatäyttöpainiketta, kun peset vajaita koneellisia, ja vähennä pesuaineen määrää.
8. Käytä tahranpoistoaineita ennen pesua vain hätätapauksessa.
9. Jos aiot kuivattaa pyykin rumpukuivaimessa, käytä mahdollisimman suurta pesukoneen linkousnopeutta. Näin vähennät rumpukuivaimen sähkönkulutusta.

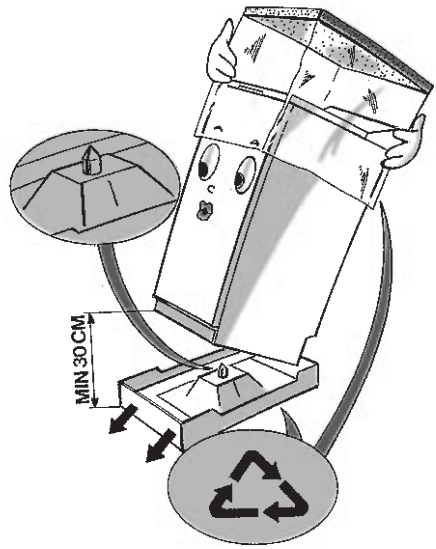

TÄRKEÄÄ

1. Pakkaustarvikkeet (muovipussit, styroksit yms.) on vietävä pois lasten ulottuvilta, koska ne saattavat olla lapsille vaarallisia.
2. Liitäntäjohdon pistotulppa on irrotettava pistorasiasta, ennen kuin konetta aletaan puhdistaa tai muuten huoltaa.
3. Kytke pois koneen virta ja kierrä vesihana kiinni, kun kone ei ole käytössä.
4. Älä yritä avata konetta väkisin.
5. Älä anna lasten leikkiä koneen kanssa. Missään tapauksessa lapset eivät saa ryömiä koneen sisään.

KULJETUS

1. Irrota pistotulppa pistorasiasta.
2. Sulje vesihana.
3. Irrota täyttö- ja poistoletku.
4. Valuta pois koneeseen ja letkuihin mahdollisesti jäänyt vesi.
5. Kone on kuljetettava pystyasennossa.

PYYKIN LAJITTELU

1. Lajittele pyykki seuraavien seikkojen mukaan:

- **Kuidut/pesuohjeet**
  (puuvilla, tekokuidut, silkki, villa,).
- **Väri**
  Pese valkopyykki ja kirjopyykki erikseen. Uudet värilliset vaatteet on pestävä erikseen.
- **Vaatekappaleiden koko**
  Yritä valita joka koneelliseen sekä pieniä että suuria vaatekappaleita. Näin estät vaatteita kietoutumasta toisiinsa.
- **Arkuus**
  Arat kuidut on pestävä erillään. Käytä konepestävälle villalle, verhoille ja silkille niille tarkoitettuja erikoisohjelmia.
  Poista verhoista ripustimet tai pese verhot esim. pesupussissa. Pese vain konepesun kestäviä vaatteita koneessa.
  Pese sukat, vyöt ja muut pikkuesineet konepesua varten tarkoitetuissa pesupusseissa.

2. Tyhjennä taskut
Kolikot, hakaneulat, rintaliiveistä irtoavat kaarituet jne. voivat vahingoittaa pyykkiä, rumpua ja allasta.

3. Sulje vetoketjut, solmi vyöt, napita napit.

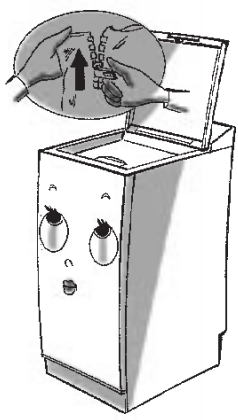

TAHRANPOISTO

- Veri, maito, muna ja muut valkuaispitoiset tahrat liukenevat yleensä pyykinpesuaineessa olevien entsyymien vaikutuksesta.
- Punaviini, kahvi, tee, rasva, hedelmät jne.: käytä tahranpoistoainetta varsinaisessa pesussa.
- Esikäsittele tarvittaessa vaikeat tahrat.

KONEEN TÄYTTÖ

❶ Avaa kansi.
❷ Avaa sisäkansi vetämällä kahvasta.
❸ Avaa rumpu painamalla rummun luukkua alaspäin.
4. Lajittele pyykki ja aseta se löysästi rumpuun, yksi vaate kerrallaan.
5. Sulje rummun luukku ja tarkista, että se on kunnolla kiinni.

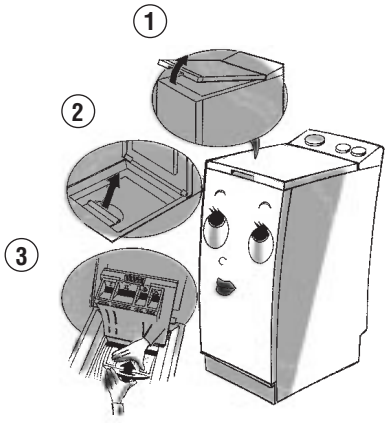

TÄYTTÖMÄÄRÄT

Puuvillapyykki (tavallisen tai vähän likainen)	4,5 kg
Puuvillapyykki (hyvin likainen)	4 kg
Tekokuidut	2,0 kg
Arat kuidut, villa	1,0 kg

Älä täytä konetta liian täyteen äläkä pese koneessa esim. pitkäkarvaisia mattoja tai huopia.

Jos täytät koneen liian täyteen, pesutulos on huono ja vaatteet rypistyvät.

Pese sekä isoja että pieniä vaatekappaleita, niin vaatteet eivät kietoudu toisiinsa.

PESU- JA HUUHTELUAINEIDEN KÄYTTÖ

PESUAINEEN VALINTA

Valitse pesuaine sen mukaan,

- mistä kuiduista on kyse (puuvilla, tekokuidut, arat kuidut, silkki, villa)
- onko kyseessä valko- vai kirjopyykki
- missä lämpötilassa peset
- miten likaista pyykki on.

Koneessa voidaan käyttää kaikkia konepesuun tarkoitettuja pyykinpesuaineita.

PESUAINEEN ANNOSTELU

Noudata pesuainepakkauksessa annettuja annosteluohjeita.

Pesuaineen määrä riippuu seuraavista seikoista:

- pyykin likaisuus
- pyykin määrä

- Täysi koneellinen: pesuainevalmistajan suosituk sen mukaan
- Puoli koneellista: 3/4 annosta
- Vain vähän pyykkiä (n. 1 kg): 1/2 annosta

NOUDATA ANNOSTELUSUOSITUKSIA

Jos käytät liian vähän pesuainetta, pyykistä ei tule puhdasta. Lisäksi voi syntyä karstaa, joka saattaa vahingoittaa lämmitysvastusta ja rumpua.

- Pesuainetiivistettä käyttäessäsi vältät huonon huuhtelutuloksen, jos panet valmistajan suosittelema määrän tiivistettä pesupallossa koneeseen.
- Pesuaineet, jotka eivät sisällä fosfaatteja, voivat jättää tummiin vaatteisiin vaaleita jäämiä. Ravistele tai harjaa vaate puhtaaksi.
- Säilytä pesu- ja huuhteluaineita kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä vain sellaisia pesu- ja huuhteluaineita, joita suositellaan kotitalouksissa käytettäviin pesukoneisiin.
- Älä käytä liuotteita, esim. tärpättiä tai bensiiniä.
- Laimenna tarvittaessa tiivisteet vedellä.
- Älä pese pyykkiä, jota aiemmin on käsitelty liuotteilla.

Huomaa: Liian suuri määrä pesuainetta vahingoittaa paitsi ympäristöä myös pesukonetta (vaahtoaminen, huono huuhtelutulos, ylivuotaminen).

PESU- JA HUUHTELUAINEIDEN KÄYTTÖ

Pesukoneessasi on pesuainelokero, jossa on mallista riippuen kolme tai neljä osastoa. Siinä voidaan käyttää sekä pesujauheita että -nesteitä. Lokerot ovat vasemmalta oikealle:

- esipesu **I**
- pesu **II**
- valkaisu ⚠cl
  (mallista riippuen)
- huuhteluaine ❀

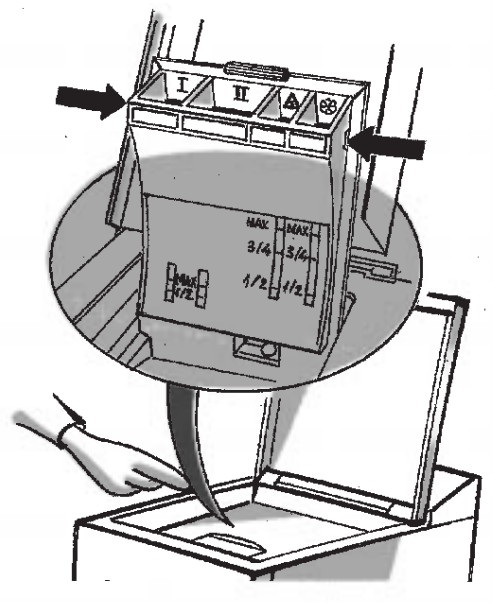

Pane lokeroihin tarvittavat aineet, ennen kuin käynnistät ohjelman.
Kaada nestemäiset aineet hitaasti. Älä ylitä lokeroihin merkittyä "MAX"-tasoa. Jos ainetta on liikaa, se valuu koneeseen, kun suljet kannen.
Täytä tiivistettä vain ensimmäiseen merkintään asti.

Jos koneeseen joutuu huuhteluainetta pesun aikana ja se sekoittuu pesuaineeseen, seurauksena on voimakas vaahtoaminen. Tämän takia on tärkeää, että noudatat yllä olevia ohjeita.

Huuhteluaine ❀
Huuhteluaine tekee vaatteista pehmeitä, helpottaa niiden silittämistä ja vähentää staattista sähköä.

Valkaisu, värjääminen ja värin poisto ⚠cl
Periaatteessa nämä käsittelyt voi tehdä pesukoneessa, mutta seuraavista syistä emme suosittele niitä:
- Klooripohjaiset valkaisuaineet voivat vahingoittaa koneen metalliosia, mm. rumpua.
- Värjääminen voi vahingoittaa koneen muovi- ja kumiosia.

Jos kuitenkin käytät valkaisu- tai värinpoistoaineita, annostele ne pakkauksessa olevan ohjeen mukaan ja käynnistä ohjelma välittömästi. Pyyhi aineet heti pois, jos niitä sattuisi tippumaan koneen päälle.

Vaahtoamisen esto
Koneessa on pesuaineen liika-annostuksesta aiheutuvan liiallisen vaahtoamisen esto. Kun vaahtoa uhkaa olla liikaa, rumpu pysähtyy, kunnes ylimääräinen vaahto on hävinnyt.

KONEEN TOIMINNOT

1. Kone ei käynnisty heti, kun olet kytkenyt sen päälle. Se alkaa täyttyä vedellä vasta kun kannen turvalukitus on toiminnassa, eli noin 15-20 sekunnin kuluttua. Rumpu alkaa pyöriä, kun koneessa on tarvittava määrä vettä.

2. Puuvilla- ja tekokuituohjelmia käytettäessä kone ei pysähdy linkouksen jälkeen, vaan rumpu pyörii vielä edestakaisin noin 3 minuuttia. Näin pyykki on irtonaisempaa ottaa ulos koneesta.

3. Kone linkoaa välillä pysähtyen, mikä parantaa linkoustulosta.

4. Turvalukitus voi lämmittää koneen vaippaa. Tästä ei ole mitään haittaa.

5. Kansi on sähköisesti suljettu koko ohjelman ajan. Lukitus aukeaa noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.

Ohjelman valinta ja sen muuttaminen pesun aikana samoin kuin toimenpiteet ohjelman päätyttyä on selostettu ohjelmataulukon lisälehtisessä.

HOITO

Kone ei kaipaa paljon hoitoa.
Pyyhi kone aika ajoin pehmeällä, kostealla liinalla tai sienellä ja kuivaa hyvin.
Älä käytä hankausaineita.

Pesuainekotelon puhdistaminen

1. Avaa kansi ja sisäkansi.
2 Paina kahta lukitusjousta pesuainekotelon molemmin puolin. Pesuaineannostelija irtoaa pohjastaan niin että voit kallistaa annostelijaa.
3 Puhdista kukin lokero seuraavasti:
- Täytä lokero lämpimällä vedellä ja sulje sisäkansi nopeasti. Odota noin minuutti. Vesi virtaa ulos aukosta **A**.
- Pese muut lokerot samalla tavalla.

4. Sulje kannet ja käynnistä huuhtelu/linkousohjelma.

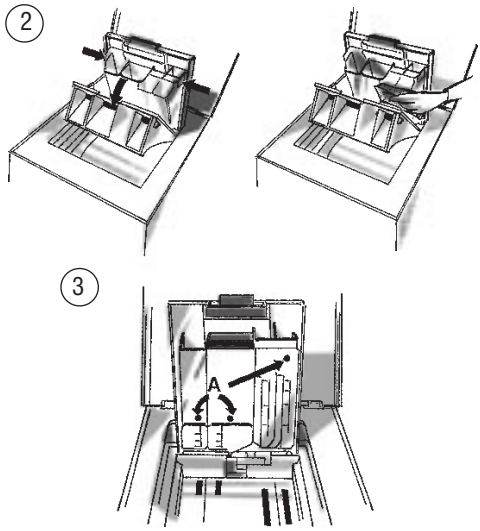

HOITO

Roskaloukun puhdistaminen
Koneen roskaloukku on itsepuhdistuva.
Jos vieras esine (esim. kolikko, nappi tms.) tukkii roskaloukun, kone ei tyhjene kunnolla.

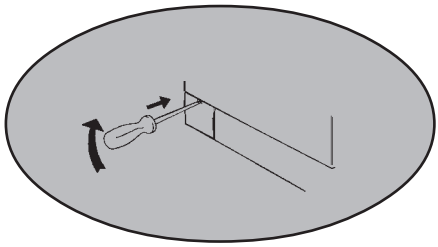

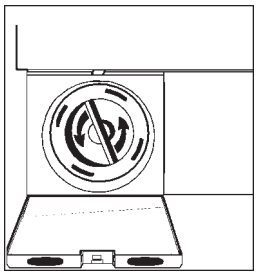

Menettele tällöin seuraavasti:
1. Tyhjennä koneesta vesi asettamalla poistoletku esim. pesuvatiin lattiatasossa.
2. Vedä pyörien lukitusvipu vasemmalta oikealle (ei kaikissa malleissa).
3. Avaa roskaloukun kansi litteällä työkalulla. Roskaloukku on nyt näkyvissä.
4. Aseta lattiariepu roskaloukun alle keräämään vuotava vesi. Ruuvaa roskaloukku irti vastapäivään.
5. Puhdista roskaloukku ja sen aukko ja pane se takaisin paikalleen.
6. Pane roskaloukun kansi takaisin paikalleen ja käännä pyörien lukitusvipu takaisin sen alkuperäiseen asentoon.

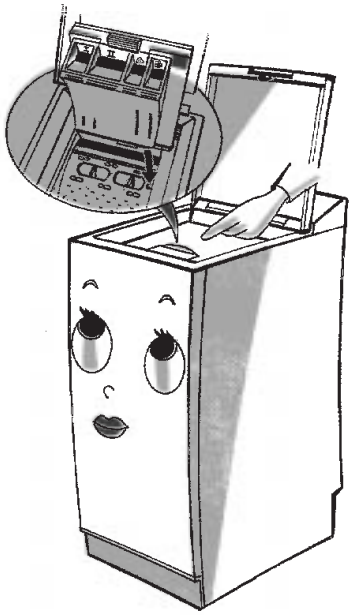

Rummun ja altaan väliin pudonneen esineen poistaminen
1. Ota pyykki koneesta ja sulje rummun luukku. Kun käännät rumpua puoli kierrosta, näkyviin tulee kaksi soikeaa aukkoa, joita peittää muovinen olake.
2. Paina olakkeen muovipainiketta ja työnnä olaketta oikealle. Olake putoaa rumpuun.
3. Käännä rumpu siten, että rummun luukku tulee näkyviin.
4. Avaa luukku ja poista olake. Poista vieraat esineet rummun pohjassa olevasta aukosta.
5. Pane olake takaisin paikalleen toistamalla kuvatut toimenpiteet käänteisessä järjestyksessä.

VIANETSINTÄ

Kone ei toimi
- Onko kansi kunnolla kiinni?
- Onko vesihana auki?
- Onko pistotulppa pistorasiassa?
- Onko sulake ehjä?
- Onko kone kytketty päälle?
. Onko ohjelmanvalitsin ohjelman alussa?

Kone ei linkoa huuhtelun jälkeen
- Onko kone pysähdyksissä liiallisen vaahtoamisen takia?

Kone pysähtyy kesken ohjelman
- Tarkista ettei kyseessä ole sähkökatkos tai palanut sulake.
- Ei kai vesihana ole kiinni?
- Onko täyttöletku mutkalla?
- Et kai kytkenyt konetta pois vahingossa?

Kestää kauan ennen kuin kone täyttyy vedellä
- Onko vesihana kokonaan auki?

Kone vuotaa
- Onko roskaloukun kansi kunnolla kiinni?
- Ovatko täyttö- ja poistoletkun liitännät kunnossa?

Kantta ei voi avata
- Onko ohjelman päättymisestä kulunut turvalukituksen vaatima minuutti?

Kone ei käynnisty heti
Kestää noin 15 sekuntia ennen kuin turvalukko kytkeytyy päälle ja kone alkaa täyttyä vedellä. Rumpu alkaa pyöriä, kun rummussa on tarvittava määrä vettä.

Pesuainekoteloon on jäänyt pesuainetta
- Onko vedenpaine liian alhainen?
- Onko vesihana auki?
- Panitko pesuainekoteloon liikaa pesuainetta?

Liian voimakas vaahtoaminen
- Käytitkö liikaa pesuainetta?
- Käytitkö oikeanlaista pesuainetta?

Kone täyttyy jatkuvasti vedellä ja/tai vesi poistuu jatkuvasti poistoletkun kautta
- Poistoletkua ei saa liittää ilmatiiviisti viemäriputkeen.
- Onko poistoletku liitetty liian matalalle?

Pyykki ei tule puhtaaksi
- Panitko liikaa pyykkiä koneeseen?
- Käytitkö riittävästi pesuainetta?
- Valitsitko oikean pesuohjelman?

Pyykki on kutistunut tai värit ovat pilalla
- Valitsitko oikean pesuohjelman?

HUOLTO

Ennen kuin kutsut huoltomiehen:
1. Tarkista vianetsintäohjeiden avulla, voitko poistaa vian itse.
2. Toista ohjelma. Vika voi joskus poistua itsestään.
3. Jos kumpikaan toimenpide ei auta, kutsu huoltomies ja
- kuvaile vika
- ilmoita koneen tyyppinumero ja
- huoltonumero, joka on sanan SERVICE jäljessä.

Huoltokilpi on koneen takaosassa.
Ilmoita myös
- osoitteesi ja
- puhelinnumerosi.

TEKNISET TIEDOT

Mitat (k x l x s)	85 x 40 x 60 cm
Täyttövesi	5-100 N/cm^2
Paino	64 kg
Virransyöttö	230 V, 50 Hz, 10 A
Teho	1850 W
Täyttömäärä	4,5 kg
Linkousnopeus	riippuu mallista

KULJETUSTUEN POISTAMINEN

1. Noudata pakkauksessa olevia ohjeita.
2. Kallista konetta taaksepäin ja poista styroksialusta.
3. Poista tuki, joka pitää allasta paikallaan kuljetuksen aikana.
- Irrota kaksi ruuvia (**A**).
- Irrota neljä ruuvia (**B**).

4. Irrota kaksi tulppaa (**C**) poistoletkun tuesta ja aseta ne aukkoihin (**D**).

Tärkeää: Konetta on aina kuljetettava pystyasennossa.

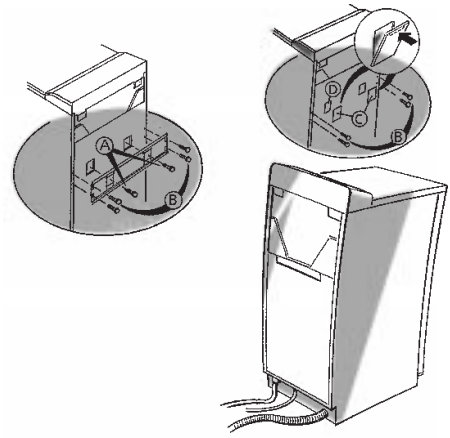

ASENNUS

- Asenna kone paikkaan, missä sähkö, vesi ja viemäri ovat lähellä. Kone on myös suojattava vesiroiskeilta.
- Kone voidaan asentaa tilaan, joka on 40 cm leveä ja 60 cm syvä. Irrota koneen takana oleva muovinen letkunpidin.
- Varmista, että kone on täysin vaakasuorassa säätämällä koneen jalkoja.
- Konetta on helppo siirtää, kun vedät jalkalistassa olevasta vivusta, jolloin pyörät vapautuvat (ei kaikissa malleissa).

VESILIITÄNTÄ

Jos kone asennetaan paikkaan, jossa on jäätymisvaara, kone on tyhjennettävä vedestä jokaisen käyttökerran jälkeen. Noudata jaksossa “Roskaloukun puhdistaminen” annettuja ohjeita ja irrota täyttöletku.
Asennuksessa on noudatettava paikallisia vesi- ja jätevesimääräyksiä.

TÄYTTÖLETKU
Kierrä täyttöletkun liitin käsin vesihanaan.
Älä käytä työkaluja!
Voimankäyttö saattaa vahingoittaa liitäntää. Kone toimii painealueella 10 - 100 N/cm^2.
Ota yhteyttä ammattitaitoiseen putkimieheen, jos vedenpaine on kovin korkea tai matala tai jos liitännässä on muita ongelmia.

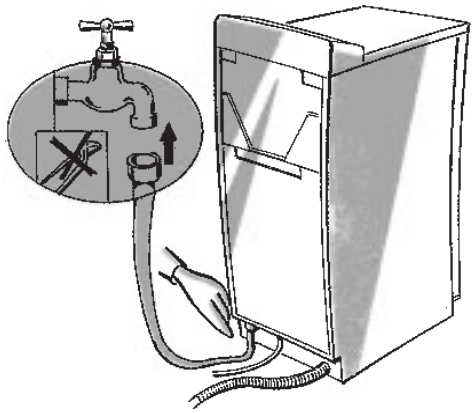

VEDENPOISTO

Huomaa: Kiinnitä U:n muotoinen tuki, joka piti poisto- ja täyttöletkua yhdessä kuljetuksen aikana, poistoletkuun kuvan osoittamalla tavalla.

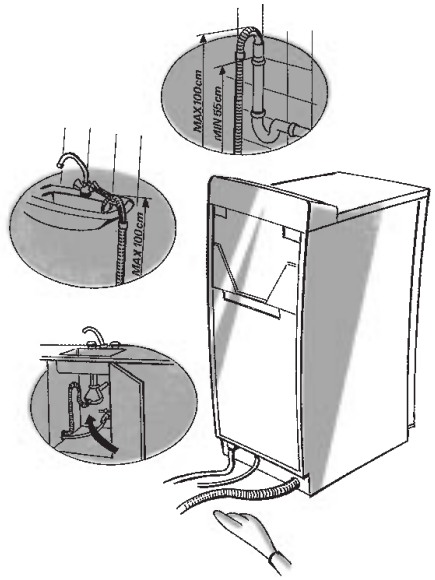

POISTOLETKU
Poistoletkun voi asentaa kolmella eri tavalla.

a) Kiinteä viemäriasennus
Viemäriputken sisäläpimitan on oltava vähintään 30 mm. Lappoilmiön välttämiseksi poistoletkun on oltava vähintään 55 cm:n korkeudella lattiasta.

b) Poistoletku ripustetaan pesualtaan reunalle
Ripusta poistoletkun pää pesualtaan reunalle. Varmista, että se on niin tukevasti paikallaan, että poistoveden paine ei irrota sitä. Katso myös, että lapset eivät pääse irrottamaan sitä. Tarkista, että pesuallas vetää.

c) Poistoletku asennetaan pesualtaan alle
Letkun on oltava vähintään 55 cm:n korkeudella lattiasta.

SÄHKÖINEN LIITÄNTÄ

- Tarkista että koneen takana olevassa arvokilvessä ilmoitettu jännite on sama kuin paikallinen verkkojännite.
- **Kone on lain mukaan liitettävä maadoitettuun pistorasiaan**.
- Sähköinen liitäntä on tehtävä sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Pesukone voidaan haluttaessa liittää 30 mA vikavirtasuojaan.
- Verkkojohdon saa vaihtaa vastaavaan (varaosanumero **4819 321 18292**) vain ammattitaitoinen sähkömies.
- Kone on aina kytkettävä irti sähköverkosta ennen kuin sitä hoidetaan tai huolletaan.
- Valmistaja ei vastaa esine- ja henkilövahingoista, jotka syntyvät näiden määräysten laiminlyömisestä.
- Radiohäiriöiden suhteen laite täyttää EY:n direktiivin 93/68/ETY vaatimukset.

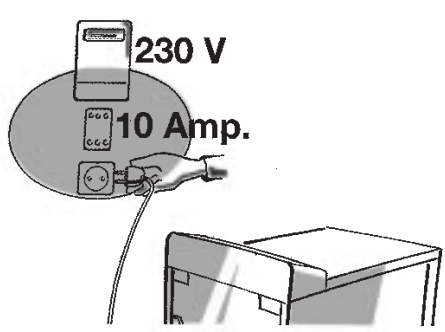

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN.

HUOM!
Jos tuotetta käytetään ohjeiden vastaisesti tai huolimattomasti, vastuu esine- ja henkilövahingoista siirtyy tuotteen käyttäjälle.

TAKUU
WHIRLPOOL Nordic Oy myöntää tälle tuotteelle yhden (1) vuoden takuun myyntipäivästä lukien alan yleisten takuuehtojen TE-90 mukaan. Takuuehdot ovat nähtävillä myyjällä. Ota tarvittaessa yhteys Whirlpool Nordic Oy:n valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Whirlpoolin Infolinjaan, puh. (09) 6133 6235.

FIN DK S N GB 4619 750 0146 2

Total Chlorine Free